

ファインマルチECボード40・50 ダブル/スタンダード・ロング

■ ECボードパネル・スライドレールの交換方法

■ ECボードパネルの交換方法(本体は取り外してください)

- 前パネル交換方法
上下合計6カ所のネジ(M3×4)と金具を外し、前パネルを交換してください。
- 後パネル交換方法
上下合計6カ所のネジ(M3×6)を外し、後パネルを交換してください。




注意



強制

インパクト(電動ドリル等)で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。


(推奨締め付けトルク: 0.8N・m以下)
破損の原因になります。

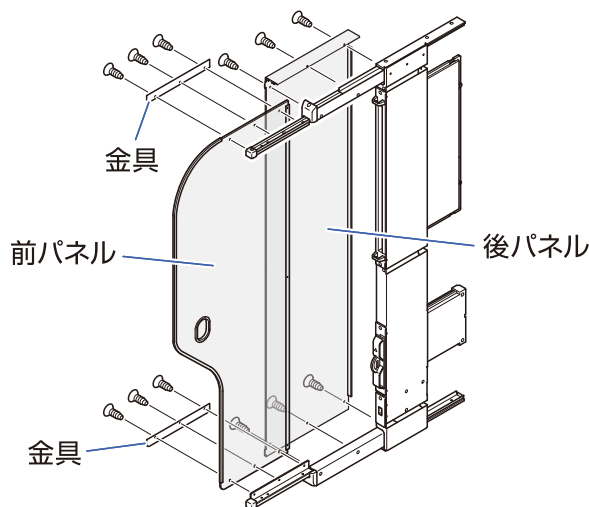

■ スライドレールの交換方法(本体は取り外してください)


【上 側】

- ① ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- ② ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- ③ ③皿ネジを外し、スライドレールを取り出してください。
- ④ 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

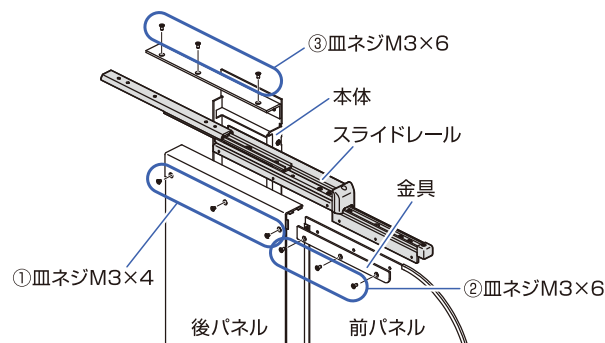

【下 側】

- ① ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- ② ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- ③ ③、④皿ネジを外し、スライドレールを取り外してください。
- ④ 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

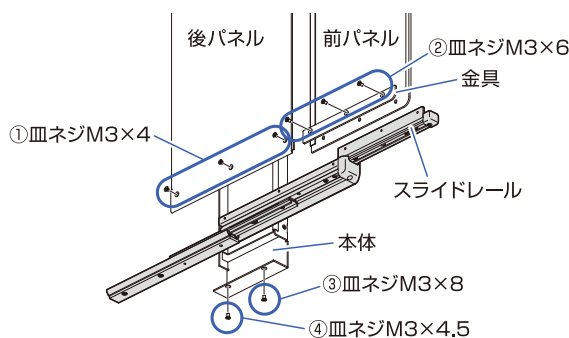

■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法



注意



強制

取り外しの際は、安全のためUSBユニットを外さないと本体を外せない構造になっています。
必ず手順通りに行ってください。

無理に引き抜くとUSB基板の破損の原因になります。

インパクト(電動ドリル等)で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: 1N・m以下) 破損の原因になります。

お願い

- ・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。
- ・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。


詳しくは、取扱説明書11ページをご覧ください。

ファインマルチECボード Ver.Ⅱ シングル/スタンダード・ロング

■ ECボードパネル・スライドレールの交換方法


■ ECボードパネルの交換方法


- ① 上下各 2 カ所のプッシュリベットを反対側から押して外します。
- ② EC ボードパネルを取り外します。
- ③ 新しいEC ボードパネルに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

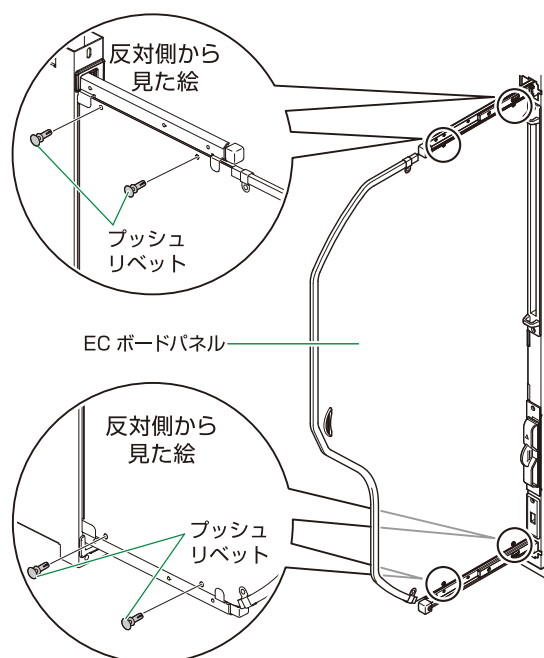


■ スライドレールの交換方法

- ① 前面の上下各 1 カ所のネジを外します。
- ② 本体を引き出します。
(配線されている場合は、外してください)
- ③ パネルを外します。
(「EC ボードパネルの交換方法」を参照ください)
- ④ 側面の上下各 3 カ所のネジを外し、スライドレールを取り出します。
- ⑤ 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。



**注意**

**強制**

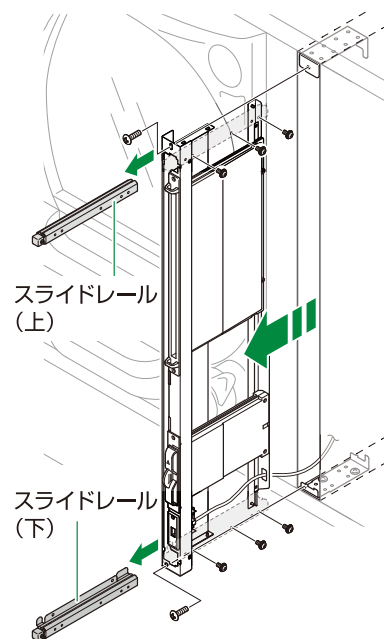インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。
(推奨締め付けトルク: 1N・m以下)
破損の原因になります。



■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法

 注意	 強制 <p>取り外しの際は、安全のためUSBユニットを外してから本体を取り外してください。 必ず手順通りに行ってください。 無理に引き抜くとUSB基板の破損の原因になります。 インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。 (推奨締め付けトルク: 1N・m以下) 破損の原因になります。</p>
お願い	<p>・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。 ・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。</p>

詳しくは、取扱説明書10ページをご覧ください。